

取扱説明書 上手にご利用いただくために


冷凍冷蔵庫 ^{形名} ER - F34G ER - 337Y

\	

(目次 ペ-	-ジ
ご使用前に	
●各部の名前・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	···3 ···3 ···4 ···8 ···9
使い方	
■温度調節のしかた●冷凍室の使い方●冷蔵室の使い方●チルド室の使い方●野菜室の使い方	··12 ··13 ··13
お手入れ	
●部品の取りはずし、取付け方 ······・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
困ったとき	
●故障かな?と思ったら●保証とアフターサービス_{ほか}●仕様_{ほか}	··18
●正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に	この

- ●正しく安全にお使いいたたくために、こ使用削にこの 『取扱説明書』をよくお読みください。
- ●特に、「安全上のご注意」は、必ず読んで正しくお使いください。ご使用中にわからないことや不具合が生じたときにお役に立ちます。
- ●お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに『保証書』とともに必ず保存してください。

各部の名前 詳しくは 内のページをご覧ください。

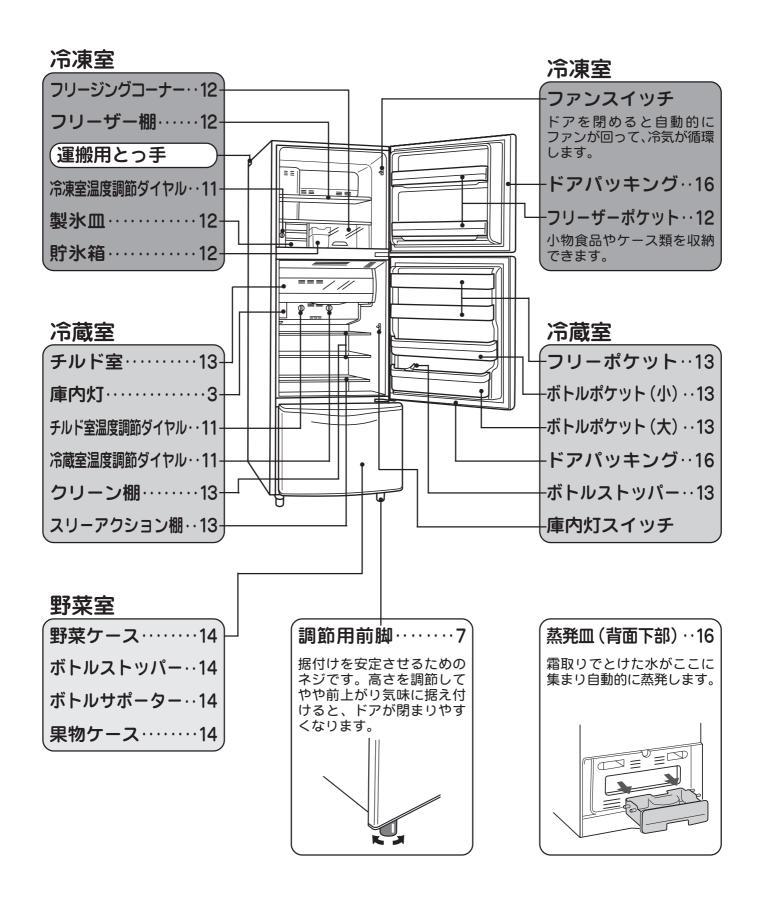

この冷蔵庫は家庭用冷蔵庫です。

使い方のはげしい業務用としてご使用になると、冷えにくくなる場合がありますので業務用としては不向きです。

上手に節電するために

冷蔵庫は家庭でいちばん電気を使います。毎日のちょっとした心がけで、電気代に大きく差がつきます。

● ドアの開閉は少なく! 開けたら素早く閉め、開閉の回数を減らしま ●冷やし過ぎないように!

「強」にした温度調節は忘れずに「中」 に戻してください。

●半ドアに気をつけて!

ドアはしっかりと閉めてください。

●熱いものは冷ましてから!

麦茶やスープなど、熱いものは室温程度に冷 ましてから入れてください。

このようなときは

停電のとき・停電が予告されたとき

- ●ドアの開閉をなるべく少なくしてください。
- ●新たな食品を入れるのは避けてください。(庫内の温度が上がります)
- ●停電の1~2時間前に、冷凍室温度調節を「強」 にし十分に冷やしてください。
- ●氷をたくさんつくり、容器に入れて冷蔵室の上段の棚に入れておきますと、 冷蔵室の食品の温度が上がりにくくなります。

塗装面にキズがついたときは

サビ防止のために早めに処理してください。

- ●小さな傷はシールを貼る。
- ●大きな傷は防水性の壁紙を貼る。


なお、サビが出ていたら、紙ヤスリでサビを落としてから貼ってください。

庫内灯を交換するとき

- 1)はじめに必ず電源プラグを抜きます。
- 2)庫内灯カバーをはずし、新しいものと 交換します。庫内灯は、110V、10W 口金 E12 冷蔵庫用電球を販売店より お買い求めください。


長時間お使いにならないときは

●カビが生えたり、臭いがつかないように庫内を きれいに清掃し、2~3日間ドアを開けて乾燥 させてください。

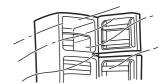

冷蔵庫を廃棄処分するときは

- ●ドアパッキングをはずしてください。(16ページ 参照)
- ●一時的に使用を中止して放置するときは、木片などをドアと本体の間に貼り付け、テープで固定してドアが閉まらないようにしてください。
- ●幼児が遊ぶところに放置しないでください。
- ●幼児が閉じ込められると 大変危険ですので、右図 のような処理をしてくだ さい。

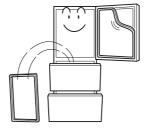

電源プラグを一度抜いたときは

●すぐに差込むと機械にムリがかかり故障の原因になります。8分以上たってから再び差し込んでください。



安全上のご注意

- ●ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ●この項目は、いずれも安全に関する内容ですので、必ず守ってください。
- ◆表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、意味は次の ようになっています。

、警告

取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定されるもの。

注意

取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負う危険が想定されるものおよび物的損害のみの 発生が想定されるもの。

◆お守りいただく内容の種類を次の表示で区分し、意味は次のようになっています。

絵表示について(下記は一例です。)









○記号は、してはいけない「禁止」内容です。 記号の中や近くの絵は具体的な禁止内容を表しています。







●記号は、必ず実行していただく「強制」内容です。 記号の中や近くの絵は具体的な指示内容を表しています。

15A以上のコンセントを単独で使用してく ださい。



他の器具と併用した分岐 コンセントは異常発熱し て発火の原因となります。

電源は交流 100V 専用コンセントを使用し てください。






100V 以外の電源は火災 や感電の原因になります。

電源プラグはコードが下向きになるように 差し込んでください。

電源プラグにホコリが付着していないか、 ガタツキのないようにプラグの刃を根元ま で差し込んでいるか、確認してください。



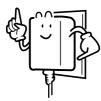

ホコリが多く付着してい たり、差し込み方が不完 全な場合は、火災・感電の 原因となります。

地震などによる転倒防止の処置をしてくだ さい。



冷蔵庫が倒れてケガの原 因となります。



逆に差し込むとコードに 無理がかかり、ショート・ 過熱し、感電・発火の原因 となります。

アースを確実に取り付けてください。特に水 気や湿気のある所に据付けるときは必ずアー ス工事をしてください。(8ページ参照)



接 続


アースをしませんと漏 電・感電の原因となりま す。アース工事は、販売店 にご相談ください。

電源コードや電源プラグが傷んだり、コン セントの差し込みがゆるいときは使用しな いでください。

電源コードを冷蔵庫の脚や家具などで踏ん だり、押し付けたりしないでください。



感電・ショート・発火の原 因となります。

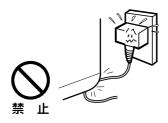

電源コードが傷ついたり破 損したりして漏電や過熱・ 発火の原因となります。

電源コードを加工したり、無理に曲げたり、 引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしな いでください。



電源コードが破損し火災・ 感電の原因となります。

煙が出たり、変な臭いがするなど異常を発 見したらすぐに電源プラグをコンセントか ら抜いてください。



煙が出なくなるのを確認 して、販売店に修理を依 頼してください。


お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセ ントから抜いてください。





また、ぬれた手で抜き差 ししないでください。感 電・ショートの原因とな ります。

電源プラグを抜くときは、コードを持たずに 必ず電源プラグを持って抜いてください。

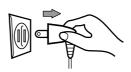




コードを引っ張って抜く とコードやプラグを傷め て、火災・漏電の原因とな ります。

庫内灯を交換するときは、必ず電源プラグ を抜いてからおこなってください。

(3ページ参照)

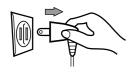



抜かずに作業すると感電 の原因となります。

長期間ご使用にならないときは、必ず電源 プラグをコンセントから抜いてください。





そのままにしておきます と絶縁が悪くなり感電・ 漏電・火災の原因となり

ガス漏れがあったときは、冷蔵庫やコンセントには手を触れないで、窓を開けて換気をよ くしてください。





冷蔵庫の電源プラグを抜いたりすると、スパークにより引火爆発し、火災・火傷の 原因となります。

湿気の多い所や水のかかる所への設置は避けてください。



・ 水ぬれ 禁 止

漏電の原因となります。 水気の多い所へ設置する ときは必ず漏電遮断器を 設置してください。 上に水を入れた容器を置いたり、水につけたり、水をかけたりしないでください。



水ぬれ

こぼれた水で絶縁を悪く し、漏電火災・ショート・ 感電の原因となります。

上に重量物や不安定なものを置かないでください。



禁止

ドアの開閉で落下しケガ の原因となります。 ドアにぶらさがったり、引き出し扉に乗ったりしないでください。



倒れたり、手をはさんだ りしてケガの原因となり ます。

揮発しやすく引火性のものや、可燃性スプレーは、そばで使用したり、中に入れたりしないでください。





電気接点のスパークで引火 爆発や火災・火傷の原因と なります。 医薬品や学術資料は入れたりしないでください。



家庭用冷蔵庫は、温度管理が厳しい物は保存できません。

改造しないでください。また、サービスマン 以外の人は分解・修理をしないでください。



分解禁止


9 火災・感電・ケガの原因 となります。修理はお買 上げの販売店または当社 サービス窓口にご相談く ださい。 冷蔵庫を廃棄処分するときは、ドアパッキングをはずしてください。(16ページ参照)



幼児が閉じ込められ、事故 の原因となります。

ドアをいきおいよく開け放したり、開けたドアによりかかったりしないでください。



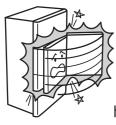

ドアの破損・脱落により、ケガの原因となります。

<u></u> | 注意</u>

調節用前脚を回すときは、冷蔵庫を少し後方 に傾けてから回してください。



後方に傾けないで回すと、 床材を傷つける原因とな ることがあります。

ドアを閉めるときは、とつ手を持って閉め てください。





ドア及びヒンジ部付近を 持って閉めると、指をは さんでケガをする原因と なることがあります。

据付けるときは、床が丈夫で水平な所へ設置 してください。



じゅうたん、畳、フローリ ング、塩化ビニール製の 床材などに据付けるとき は、丈夫な板を敷いてく ださい。直接、据付けると 転倒によるケガや、床材 の変色の原因となること があります。

移動・運搬をするときは、庫内の食品を取り 出して製氷皿の水を捨て、蒸発皿の水を抜い てください。(8ページ参照)





そのまま運搬すると食品 が傷んだり水がこぼれて、 床材が変色する原因とな ることがあります。

運搬するときは、背面の運搬用とっ手と底面 の調節用前脚に確実に手をかけて運搬してく ださい。(8ページ参照)





ほかの所を持って運搬する と手がすべってケガの原因 となることがあります。

食品を収納するときは、棚より前にはみ出 さないように入れてください。



はみ出しているとドアが 閉まらなくなったり、ポ ケットのビンなどが割れ てケガの原因となります。

臭ったり、変色した食品は食べないでください。





腐敗により、病気の原因となることがあります。

冷凍室にビン類を入れないでください。





中身が凍って割れ、ケガ の原因となることがあり ます。

傷つきやすい床の上では、冷蔵庫下部の キャスター(車輪)は使用しないでくだ さい。



床を傷つける原因となる ことがあります。

冷凍室内の食品や容器(特に金属のもの) には、ぬれた手で触らないでください。





凍傷の原因となることが あります。

冷蔵庫の底面には、手を入れないでください。






冷蔵庫の底面には機械 部分があり、ケガの原因 となることがあります。


据付け・移動

次のようなことにご注意ください。

床が丈夫で水平な所に

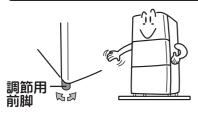


- 調節用前脚を回し、高さを調節してください。
- *ドアが閉まりやすいようにあらか じめ少し後ろに傾けてあります。

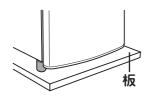


- ●じゅうたんや畳の上に据付けるときは、下部全面に丈夫な板を敷いてください。
- *冷蔵庫底面の熱により、床面が変 色するおそれがあります。

風通しの良い所に

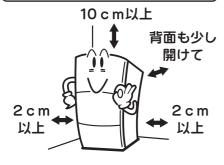

- ●冷蔵庫の周囲のすき間が小さい と冷えが悪くなります。
- ■図のようにすき間を開けてください。
- ■風通しの悪い場所などではなる べくすき間を開けてください。

万一の地震にそなえて

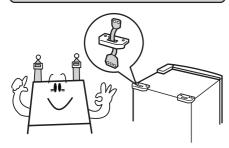


●背面上部の運搬用とつ手の穴に 丈夫なベルトなどを通して壁や 柱に固定してください。

| 熱気・湿気の少ない所に|



- ●直射日光が当たる所やコンロの近くに置くと冷えにくくなり、電気 代のムダになります。
- ■湿気の多い所や水のかかる所に置くとサビや漏電などの原因になります。

漏電遮断器について

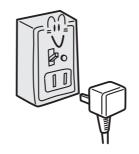

●水気の多い所に据え付ける場合はアースのほかに漏電遮断器を設置することが義務づけられています。詳しくはお買上げの販売店にご相談ください。

引越しのときは




- ●横積みは厳禁です。故障の原因に なります。
- ●50 / 60 Hz 共用ですから周波数 の切換えは必要ありません。

海外での使用は絶対にしない でください。

●この冷蔵庫は日本国内向けです。海外では電圧の区分が異なり、発煙・発火・爆発・感電の 危険があります。

アース (保護アース) について

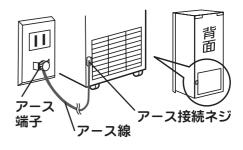

- ●万一漏電したときの感電防止のためにアースを取り付けてください。
- *アース端子付コンセントを使うと きは図のようにアース端子とアー ス接続ネジをアース線で確実につ ないでください。
- ●次のような所にはアース線を接続 しないでください。
- *水道管、ガス管、電話や避雷針のアース
- ●次のような所に据え付ける場合は、 必ずアースを取り付けてください。
- *土間や洗い場の床など水気のある所
- *その他、水気や湿気のある所
- *アース工事はお買上げの販売店または電気工事店にご依頼ください。電気工事士が、D種接地工事(有料)をするよう法律で定められています。

移動するときは

- 1)電源プラグをコンセントから抜き、アース線をはずします。
- 2)庫内の食品を取り出し、蒸発皿の水を捨てます。



3) 図のように、調節用前脚と運搬用とつ手を持って運びます。



●少しの移動なら調節用前脚を回して床から浮かせ、キャスターが床につくようにすれば容易に移動できます。

上手な食品の入れ方

使い始めにプラスチックの臭いがすることがありますが、庫内が冷えてくれば消えます。

据付けをしたら


●庫内をふく

柔らかい布でていねいにふき ます。



●電源を入れる

電源プラグをコンセントに差し込みます。

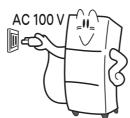

●庫内が十分に冷えてから 食品を入れます。

周囲温度が高い夏場などは 食品が十分に冷えるまで約 24時間ぐらいかかること がありますので、翌日に冷え 具合をお確かめください。

食品を入れるとき

■熱いものは冷まして!

庫内の温度があがり、電気代の ムダになります。



●包んで!

ラップすることで、乾燥や臭い移りをより防ぐこと ができます。



●洗って!

野菜などは洗った後、水を切りポリ袋などに包んでください。




●ふいて!

容器には意外に多くの細菌が付着しています。一度 ふいてから保存してください。

据付けをしたら


●冷気口をふさがない!

冷気の出入り口をふさぐと食品が冷えにくくなります。

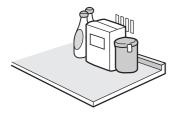

●すき間を開けて!

詰め込み過ぎると冷気の循環が 悪くなり、冷えにくくなります。

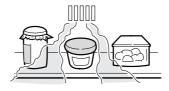

●引き出し式ドアに袋など がはさまれないように 入れて!

冷気の漏れを防ぎます。



冷蔵庫に入れない方がよいもの


●バナナ、メロン、パイナップルなど。召し上がる 直前に冷やすことは差しつかえありません。

冷蔵庫に入れる必要がないもの

●玉ねぎ、カボチャ、にんじん、いも類は冷やして 保存する必要はありません。

食品の保存場所と庫内温度

食品の種類によって、ふさわしい保存場所をお選びください。

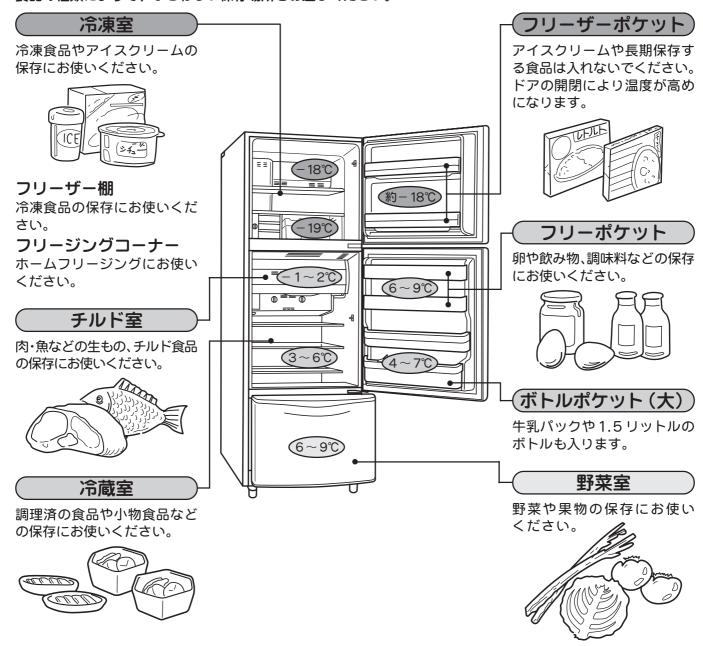


食品によりチルド室に不向きなものもあります。

- ●アイスクリーム、氷、冷凍食品---→ 冷凍室へ
- ●牛乳、生卵など----- 冷蔵室へ
- ●生野菜、くだもの----- 野菜室/

脱臭装置について

- ●冷気の通路(外部から見えません)に脱臭装置を配置し、庫内のいやな臭いを取り除きます。
- ●操作やお手入れ及び部品の交換は不要です。

冷気の流れ

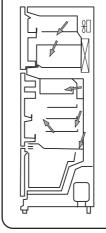

●冷気が矢印のように庫内 を循環するため、保存する 場所によって多少温度が 異なります。

温度調節のしかた

必要に応じて温度調節ダイヤルを調節してお使いください。

7	ダイヤル	位置	庫内温度	使 い 方
冷	冷凍室温度調節 中 3	強	「中」より2~3℃低くなります。	ホームフリージングするとき もっと強く冷やしたいとき
凍	弱。強	Ф	約-18℃	ふだんはこの位置でお使いくだ さい。
室		弱	「中」より2~3℃高くなります。	冷凍食品を貯蔵しないとき 冷凍食品を短期間保存するとき
チ	明強	強	「中」より1℃低くなります。	もっと強く冷やしたいとき 生ものを解凍するとき
ルド		Ф	約-1~2℃	ふだんはこの位置でお使いくだ さい。
室	チルド室温度調節	弱	「中」より2~3℃高くなります。	冷え過ぎるとき
冷	Ф.	強	「中」より2~3℃低くなります。	もっと強く冷やしたいとき
蔵		Ф	約3~6℃	ふだんはこの位置でお使いくだ さい。
室	弱 強 冷蔵室温度調節	弱	「中」より2~3℃高くなります。	冷え過ぎたり凍結したりするとき

冷凍室の温度調節ダイヤルを「弱」のままにしておきますと、冷蔵室やチルド室の冷えが弱くなることがあります。 ご用がすみましたら「中」に戻してください。冷凍室の温度調節は、冷蔵庫全体の庫内温度に影響します。

※表の庫内温度は、周囲温度30℃、食品を入れずにドアを閉じ温度が安定したとき、庫内のほぼ中央下寄りで測定した値です。なお、ドアの開閉、周囲温度、食品の量、入れ具合などにより変化します。

食品凍結についてのお願い(チルド室、冷蔵室)

次のようなとき、庫内の食品が凍結することがあります。

- 1)冷凍室や冷蔵室の温度調節を「強」のままにしておいたとき
 - →各温度調節ダイヤルを「中」に戻してください。
- 2) 冬など、周囲の温度が5℃以下になったとき
 - →冷凍室・冷蔵室の温度調節を「弱」に合わせますと、凍結しにくくなり ます。
- 3) 豆腐など水分の多い食品をクリーン棚の奥に入れたとき
 - →温度が低くなっていますので、なるべく手前に置くようにしてください。



冷凍室の使い方

フリーザー棚

出し入れの多い冷凍食品の保存に適しています。

フリーザーポケット)

短期保存の冷凍食品の貯蔵にお使いください。 小物(チョコレート、しょうがなどの薬味)を入れるのにも便利です。

フリージングコーナー

食品を素早く凍らせるホームフリージングにお使い ください。

自動霜取りについて 霜取りの手間は不要です。


霜取りの操作と霜取りの水の処理は不要です。 (溶けた水は蒸発皿にたまり、自動的に蒸発します。)

JIS(日本工業規格)では、霜取り中及び霜取り 終了後の冷凍負荷温度(食品温度)の上昇が5 以下と規定されています。


氷の作り方と保存

1)図の位置まで水を入れてください。


ここまで水を入れてください。

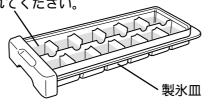

2)製氷コーナーに差し込みます。

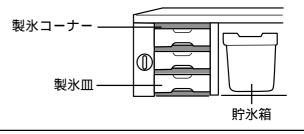

- 3)氷ができたら製氷皿をひねり、貯氷箱へ移します。
 - *使いはじめのときは冷凍室が冷えていないため、最初に 氷ができるまで約5~6時間(夏場は24時間くらい) かかることがあります。

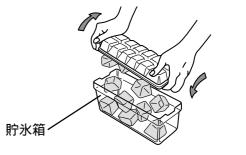

お願い

製氷皿は、右図のように折り曲げないでください。

貯氷箱にぬれた氷を 入れると、くっつい て取り出しにくくな ります。




氷は長期間保存すると、くっついたり少しずつ 小さくなることがあります。

貯氷箱で氷を作らない でください。容器が割 れることがあります。



冷蔵室の使い方

各部の特長を生かし、食品に合った使い分けを行なってください。

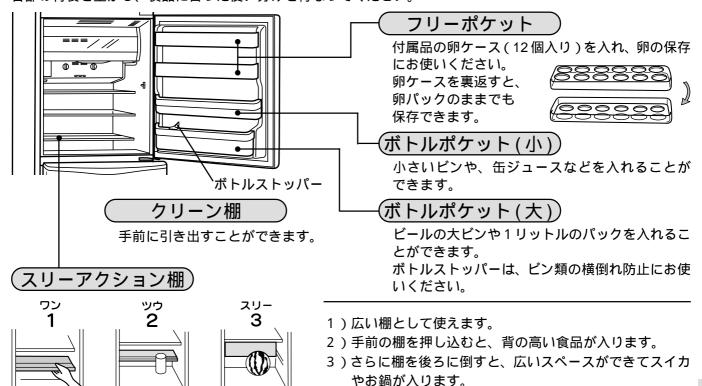

お願い

クリーン棚から食品がはみ出さないように入れてください。

クリーン棚に重い物を落下させたり衝撃を与えると破損の原因となります。 ポケットのものは手前に傾けないように入れてください。

ドアポケット内にビンなどを無理に押し込むと、破損の原因となります。

冷気吹出し口を食品や容器でふさがないでください。



チルド室の使い方

上手な食品の保存をしてください。



チルドケースを手前に引き出せばフタが開きます。

チルドについて

食品の鮮度を保つため、-1~2 の状態で冷やしておくのがチルドです。

肉、魚、乳製品、加工食品などの保存に適しています。

お願い

チルド室を過信しない!

細菌はチルド室でも繁殖します。特に刺し身など生ものにはご注意ください。 食品を入れ過ぎない!


食品を詰め込み過ぎると、冷気の循環が悪くなり、早く傷みます。

食品は冷ましてから!

熱いまま入れると、庫内の温度が上がります。


凍ると困る食品は入れない!


豆腐など水分の多い食品を入れると、凍結することがあります。

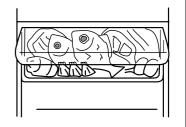

野菜室の使い方

健康ライフをつくる新鮮野菜室です。

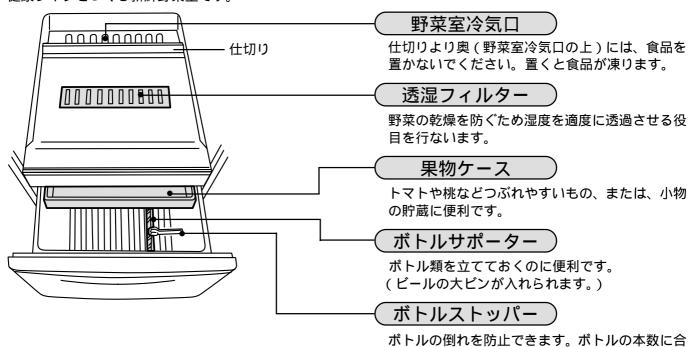

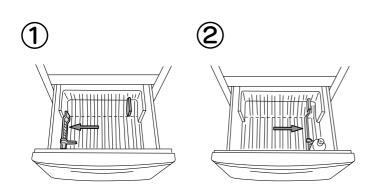

ボトルサポーターの使い方

わせて動かせます。

- 1)大きな野菜、スイカなどを入れたいときは、サポーターは左端に寄せます。
- 2)ボトル類、牛乳パックを入れるときは、ボトル サポーターを右側の溝に差し込み、図のように 収納してください。

この野菜室は野菜の乾燥を防ぐため、透湿フィルターを採用しています。透湿フィルターは湿気を適度に 透過させながら室内の湿度を高く保ち、野菜・果物の乾燥を防ぎ新鮮さを長持ちさせます。なお、野菜・ 果物をポリ袋やラップに包んで保存しますとさらに新鮮さを長持ちさせます。

お願い

野菜をポリ袋に入れるか、ラップに包んで貯蔵すると、より長く鮮度が保てます。 野菜を大量に貯蔵したときなど、ケースに水滴がついたり、そこに水がたまることがあります。 その場合は布でふき取ってください。

20kg以上の重い物や水を入れると、ケースが変形したり、割れたりすることがあります。


野菜室を引き出して腰掛けたり子供が乗ったりすると、冷蔵庫が倒れることがあり、たいへん危険ですのでおやめください。



部品の取りはずし、取付け方

取り付けるときは、取りはずしと逆の順序で行なってください。

レール

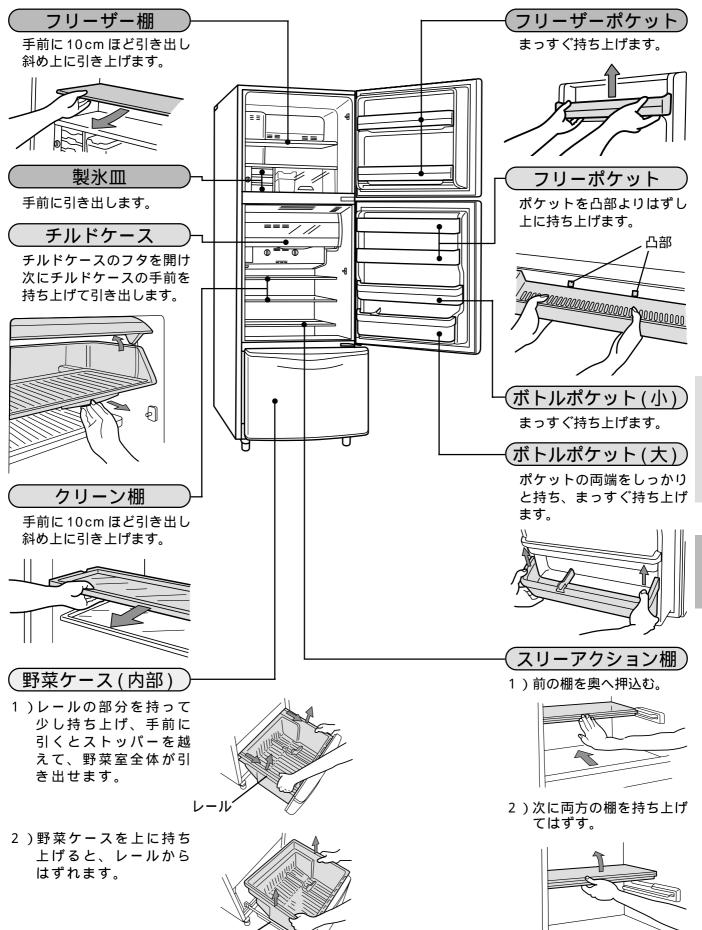

お手入れのしかた

いつもきれいにお使いいただくために、月1回程度お手入れをしてください。

- 1)柔らかい布に、ぬるま湯か、食器洗い用中性洗剤を含ませてふく。
- 2) きれいな水でふき取り、さらにからぶきをする。



柔らかい布でからぶきする か、ぬるま湯を含ませてふき ます。

汚れがひどいときは、中性 洗剤を含ませた布でふき取 り、最後にからぶきをして ください。

(クリーン棚・スリーアクション棚)

汚れや汁がたまったら、水 洗いしてください。



チルドケース

取り出して水洗いしてくだ



庫内


付属品を取りはずし、ぬる ま湯か洗剤を含ませた布で ふいた後、水洗いしたふき んでふき取り、最後にから ぶきします。

特に底の部分は汚れがたま りやすいので念入りに清掃 してください。

野菜ケース

ケースを取り出し、水洗い します。最後にからぶきを してください。

水がたまると悪臭やカビの 原因になります。

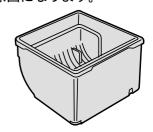

蒸発皿(背面下部)

少し持ち上げながら取り出し て水洗いしてください。 蒸発皿の下のコンプレッサー は温度が高いので手を触れな いでください。



お手入れ後の点検

電源コードや電源プラグが傷んでいませんか。

(電源コードが下敷きになっていませんか。)

電源プラグはコンセントにしっかり差し込まれていますか。

電源プラグが過熱していませんか。

庫内の温度調節は確認しましたか。

もし、ご不審な点がありましたら、すぐにお買上げの販売店にご連絡ください。

洗えるドアパッキング

この冷蔵庫のドアパッキングは、取りはずして丸洗いできますので、いつも清潔にお使いいただけます。

ご注意:洗い方

ぬるま湯(40 以下)で洗う


水気をよくふき取る

陰干しをしてください

はずし方

4コーナーの外側から引き出すと、楽にはずせます。 取り付けのとき、間違えないように、パッキング裏 に、上下左右がわかるように目印をつける。



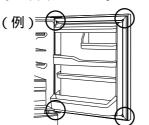

|取り付け方|

まず4コーナーをはめ、その他の部分を押し込みます。 ドアパッキングがたるまないように、ご注意ください。





お願い

故障や漏電の原因になりますので、直接、水をかけないでください。 化学ぞうきんの使用は、その注意書に従ってください。 塗装や樹脂面を傷めるので次のものは使わないでください。 アルカリ性洗剤、粉石けん、アルコール、ベンジン、シンナー、ガソリン、 石油、酸、熱湯、たわしなど。

油類(天ぷら油など)が付いたときは、柔らかい布に中性洗剤を含ませてふいてください。プラスチック部が割れることがあります。ふき取った後、水ぶきしてください。

故障かな?と思ったら

故障かな?と思ったら次のことをお調べください。

状 況	確 認
全く冷えない	電源プラグがコンセントからはずれていませんか? ご家庭のヒューズやブレーカーが切れていませんか? 停電ではありませんか?
よく冷えない	温度調節が「弱」になっていませんか? 熱いものを入れたり、ドアを頻繁に開けていませんか? 直射日光が当ったり、近くにコンロなどの燃焼器具がありませんか? 食品をつめ過ぎていませんか? 冷蔵庫の周囲は風通しがよいですか?
冷蔵室、チルド室の食品が凍結する	温度調節が「強」になっていませんか? 周囲の温度が 5 以下になっていませんか? 水分が多く凍りやすい食品を棚の奥に入れていませんか?
音がうるさい	据付けが悪く、がたついていませんか? 周囲にお盆などが落ちて、音を出していませんか? 蒸発皿は正しく入っていますか?
冷蔵庫の内側に霜、露が付く	ドアがしっかり閉まっていますか? ドアパッキング(特に下の方)が破れていませんか?
床に水もれがする	蒸発皿は正しく入っていますか?

これは故障ではありません

症状	原因
使い始めや夏場など周囲温度が 高いときは、冷蔵庫の前面や側 面および背面が熱く感じる	露付き防止及び放熱のためパイプを内蔵しています。 そのため、使い始めや夏場など周囲温度が高いときは 特に熱くなりますが異常ではありません(周囲温度よ り約20 くらい高くなります)。食品の貯蔵には影響 ありません。
ときどき水の流れるような音や、き しむ音がする。(ザーザー、シュル シュル、ボコボコ、ビシッ、バキッ)	冷却液(冷媒)の流れている音や断熱材のきしむ音は、運転停止中でも 出ます。
冷蔵室内に霜や氷が付いたり、 冷蔵室、野菜室内に露が付く	夏場や梅雨時などの湿度の高いときや、ドアを長く開けていたり、ドア の開閉回数が多いときに付く場合があります。
冷蔵庫の外側に露が付く	夏場や梅雨時などの湿度の高いときに多く付きますが、これは冷水を入れたコップの外側に水滴が付くのと同じです。乾いた布でふいてください。
ドアを閉めたとき、ほかのドアが一瞬開く	これは風圧によるものです。
蒸発皿に水がたまる	霜取り時に水がたまりますが、自動的に蒸発します。

以上のことをお調べになり、なお具合の悪いときは、お買上げの販売店にご連絡ください。

保証とアフターサービスほか

必ずお読みください。

(保証書 (別に添付してあります)	●保証書はお買求めの販売店からお渡しいたします。●販売店名、お買上げ年月日などの記入をお確かめになり、保証書内容をよくお読みいただいて、大切に保存してください。●なお、食品の補償等、製品修理以外の責はご容赦ください。
保証期間中の修理	●正常な状態でご使用いただきながら故障した場合は、お買上げの日から 1年間(ただし、冷却機械部品、冷却器用ファン及びファンモーターは 5年間)無料修理いたします。●なお、無料修理保証期間中でも保証書がありませんと、代金を請求され る場合がありますので、大切に保存しておいてください。
保証期間経過後の修理	●保証期間経過後の修理については、販売店にご相談ください。当社は販売店からの注文により補修用性能部品を販売店に供給します。
補修用性能部品の保有期間	■電気冷蔵庫の補修用性能部品の保有期間は、製造打切り後9年です。●性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
ご贈答品などで購入店に修理依頼 ができない場合	●お近くの当社製品取扱い店か、全国サービスネットワークに記載されて いる当社サービス窓口へご相談ください。
l .	

廃棄時のご注意

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様が使用済みの電気冷蔵庫を廃棄される場合に収集・運搬料金と再商品化の料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

修理を依頼されるとき (お知らせいただきたい内容)

- ●形名………ER-F34G / ER-337Y
- ●故障状態………できるだけ詳しく
- ●お買上げ年月日……保証書に書いてあります
- ●お名前 ●ご住所 ●電話番号
- ●訪問希望日……ご都合の悪い日も
- ●道順……付近の目印も

仕様ほか

この製品の仕様は以下のとおりです

(形名		ER-F34G/ER-337Y	
種類		冷凍冷蔵庫	
全定格内容積 冷凍室(フリーザー) 冷蔵室 野菜室		335 L 82 L 167 L 86 L	
外形寸法	高さ 幅 奥行	1725 mm 563 mm 670 mm	
定格電圧		100 V	
定格周波数		50 / 60 Hz 共用	
電動機の定格消費電力(50/60Hz)		95 / 95 W	
電熱装置の定格消費電力(50/60Hz)		90 / 90 W	
年間消費電力量		冷蔵室内に表示してあります	
質量		64kg	
電源コード(有効長さ)		2m	
冷凍室(フリーザー)の記号		**** (フォースター)	
ジャラザ側口の	プロナ /ニ+>	ておいますので、 切仕様の亦	

※たえず製品の改良を行なっておりますので、一部仕様の変わることがあります。

	付 属 品	数
	製氷皿	3
冷	貯氷箱	1
冷凍室	フリーザー棚	1
	フリーザーポケット	2
	クリーン棚	2
	スリーアクション棚	1
冷蔵	卵ケース	1
室	フリーポケット	2
	ボトルポケット(大)	1
	ボトルポケット(小)	1
田文	野菜ケース	1
野菜	ボトルサポーター	1
室	果物ケース	1
その他	蒸発皿	1

~冷蔵庫の消費電力量について

冷蔵庫の消費電力量は、ISO(国際標準化機構)規格に準じた日本工業規格「JIS C9607」の消費電力量試験B法により測定し表示していましたが、より実使用に近い消費電力量表示のため、新たに扉開閉を加えた測定方法「JIS C9801」を決め、1999年3月からその測定値を表示することとしました。また、消費電力量の表示もB法が「1ヵ月当り」であったのに対し、季節により消費電力量が異なることと、他の家電製品の表示とも合わせるべく「年間消費電力量」の表示にしました。なお、実使用時の消費電力量は、周囲温度や湿度、扉開閉の頻度、新たに入れる食品の温度や量によって変化します。

消費電力量の測定基準

測定方法		B法(JIS C9607試験方法)		JIS C9801		
電気冷蔵庫区分		冷凍冷蔵庫	冷凍庫	冷凍冷蔵庫	冷凍庫	
冷凍室性能		スリースター・フォースター機種	/ [//木/丰	スリースター・フォースター機種		
19 年1010中	冷凍室	-18℃以下	-18℃以下	-18℃以下	-18℃以下	
温度測定	冷蔵室	5℃以下	_	5℃以下	_	
扉開閉	冷凍室	なし		80/8	8回/⊟	
月月刊は	冷蔵室	なし	なし		_	
周囲温度		25℃		25℃		
相対湿度		45~85%		70±5%		
負荷条件		有負荷(模擬負荷)		無負荷		
消費電力量の表示		月間消費電力量(kWh/月) W ²⁵ ×365日/12ヵ月		年間消費電力量(kWh/年) W ²⁵ ×365日/年		

W²⁵: 周囲温度 25 での1日当りの消費電力量 (kWh/日)

【 冷凍室(フリーザー)の性能について


この冷蔵庫の冷凍室の性能は (フォースター)です。 冷凍室(フリーザー)の性能は、日本工業規格(JIS C9607)に 定められた方法で試験したときの冷凍室(フリーザー)内の冷凍 負荷温度(食品温度)によって表示しております。

記号	※※※ フォースター `
冷凍負荷温度(食品温度)	- 18 以下
冷凍食品の貯蔵期間の目安	約3ヵ月

- JIS の試験方法は次の通りです。
- 1)冷蔵室内温度が、0 以下とならない範囲で最も低い温度になるよう温度調節ダイヤルを調節して試験します。
- 2)冷蔵庫の据付け場所の温度は15~30の範囲を基準としています。
- 3)冷凍室定格内容積100 L 当たり4.5 kg 以上の食品を24時間以内に-18 以下に凍結できる冷凍室をフォースター室としています。
 - 冷凍食品の保存期間
 - 冷凍食品の保存期間は、食品の種類、店頭での保存状態、冷蔵庫の使用条件などによって異なり、右上の表の期間は一応の目安です。

庫内温度の計り方

冷蔵庫は、JISに基づいて厳重な品質管理の下で生産していますが、 庫内の温度は冷蔵庫の据付け状態や外気温、使用条件などにより変化 します。しかし、中の食品は8割前後が水分であるため、比熱が大 きく、その温度は空気のように大きく変化はしません。従って、一般 の空気温度を計る温度計では変化の少ない食品温度の測定ができませ ん。そこで、空気温度の影響を受けにくく、食品に近い温度を示す冷 蔵庫用温度計を発売しています。ご購入の際はお買上げの販売店にご 相談ください。なお、一般のアルコール温度計で冷蔵庫内の食品相当 温度を計る場合は、冷蔵庫中段の棚の中央に約100mlの水を入れた 容器を置き、感温部を水中に3時間程度浸しておきますと、食品に 近い温度が得られます。

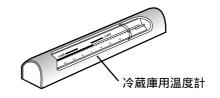

全国サービスネットワーク

修理・お取扱い・お手入れなどのご相談は、まずお買上げの販売店へお申し付けください。転居や贈答品などで お困りの場合は、最寄りの当社サービスセンターへご相談ください。

> テレフォンサービス 044(857)3000, 072(332)3841

> > URL http://www.fg-cs.co.jp

北海道地区

サービスコールセンター札幌

北海道全域

011(251)1858(代)

北海道サービスセンター

FAX 0120-070-220 (フリーダイヤル)

011(241)4622(代) 〒 060-0007 札幌市中央区北七条西13丁目9番地の1笹本ビル

北地区

サービスコールセンター仙台

青森・秋田・岩手・宮城・ 山形·福島地区

022(239)5233(代) FAX 0120-070-220 (ブリーダ イヤル)

仙台サービスセンター

Щ 形

郡

022(239)5106(代) ステーション

〒983-0034 仙台市宮城野区扇町 3 丁目 5 番 5 号

017(722)9012(代) 青 019(638)5130(代) 0188(67)1281(代)

〒 030 - 0813 青森市松原1-5-5サンシャインプラザ松原B-101 〒 020-0891 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南3丁目9番5号 〒010-0972 秋田市八橋田五郎1-12-51 023(645)6330(代) 〒990-0832 山形市城西町 4 丁目 2 0 - 3 1

024(922)5570(代) 〒963-8851 郡山市開成2丁目37番23号 圏 地 区

サービスコールセンター東京

東京地区

神奈川・埼玉・千葉・茨城・ 山梨・群馬・栃木・静岡・ 長野・新潟地区

03(3856)6091(代) FAX 0120-070-220 (71)-5 1711) 044(861)7700(代) FAX 0120-070-220 (71)-9° (71)

東京第一サービスセンタ

03(3864)9331(代) 大宮サービスセンター

〒 111 - 0051 東京都台東区蔵前 4丁目 18番6号蔵前柴田ビル

048(668)4812(代) 柏サービスセンター

〒330-0031 さいたま市吉野町2丁目202番地1号 〒227-0023 柏市中央1 丁目9番2号久保ビル

〒260-0843 千葉市中央区末広 5 丁目 11 番 9 号

〒321-0912 宇都宮市石井町 2578 番地

〒370-0831 高崎市新町6番19号

〒950-0863 新潟市卸新町1丁目842番地28

〒213-8502 川崎市高津区末長1116

〒180-0014 武蔵野市関前 3 丁目 15 番 10 号

〒224-0007 横浜市都筑区荏田南5丁目18番53号

〒192-0914 八王子市片倉町311-1リ - ベ片倉1階

〒390-0843 松本市高宮南8丁目12番地松本丸和ビル1階

〒422-8034 静岡市高松 2 丁目 17 番 3 3 号

0471(67)7163(代) サービスステーション

043(266)6151(代) 宇都宮 028(662)8221(代)

027(328)0711(代) 高崎 025(271)2251(代) 川崎サ

ビスセンタ-044(861)7825(代)

東京第二サービスセンタ

0422(53)6709(代)

横浜サービスセンター 045(944)3900(代)

サービスステーション 塺 名 0426(36)5697(代)

0263(27)3246(代) 秋 畄 静 054(237)8859(代) 浜 松 053(464)0068(代)

〒435-0048 浜 松 市 上 西 町 3 5 -

地区

サービスコールセンター大阪

愛知・岐阜・三重・富山・ 石川・福井地区

072 (332) 3311(代) FAX 0120-070-220 (ブリーダ イヤル)

名古屋サービスセンター

052(775)1847(代) -ビスセンタ-金沢サ・

〒465-0028 名古屋市名東区猪高台1丁目1315番地

〒921-8014 金 沢 市 糸 田 1 丁 目 7 1 番 地

076(291)2354(代) ービスステーション

〒514-0102 津市栗真町屋町1709番地

059(232)7407(代)

近 畿 地 区

サービスコールセンター大阪

大阪・京都・和歌山・奈良・ 兵庫・滋賀地区

072(332)3311(代) FAX 0120-070-220 (71)-9 1711)

〒532-0012 大阪市淀川区木川東2丁目2番10号

大阪サービスセンター

京 都

06(6304)1593(代)

松原サービスセンタ-

072(331)9281(代) 075(931)0486(代)

サービスステーション

〒580-0004 松原市西野々 2 丁目 1 番 4 5 号

〒 601-8213 京都市南区久世中久世5-2-1 F本鉱産ビルグラハイツ1 階

四 国 地

サービスコールセンター大阪

広島・岡山・鳥取・島根・ 山口・香川・徳島・愛媛・ 高知地区

072(332)3311(代) FAX 0120-070-220 (フリーダイヤル)

広島サービスセンター

082(503)5118(代) 高松サ ビスセンター

087(885)1111(代) - ビスステーション

086(244)4217(代) 岡山 松 ìΤ 0852(21)9014(代) 松 ılı 089(934)0857(代) 〒733-0034 広島市西区南観音町 17 番 9 号

〒761-8084 高松市一宮町 258 番の1

〒700-0975 岡山市今1 丁目13番33号 〒690-0015 松江市上乃木 9-2-17 シェルブラン 102 〒790-0952 松山市朝牛田町7-1-32

サービスコールセンター福岡

福岡・大分・佐賀・長崎・ 熊本・宮崎・鹿児島・沖縄 地区

092(542)0500(代) FAX 0120-070-220 (フリーダイヤル)

福岡サービスセンタ・

092(552)1435(代)

サービス ステーション 093(921)4572(代) 北九州

大 分 0975(58)1524(代) 能 本 0.96(360)3981(代) 鹿児島

099(254)6505(代)

〒815-0031 福岡市南区清水 2 丁目 9 番 2 9 号

〒802-0064 北九州市小倉北区片野4丁目3-18木村ビル1階 〒870-0907 大分市大津町1-14-2 〒862-0913 熊本市尾の上4丁目11-47号ミヒロビル 〒890-0073 鹿児島市宇宿 3 丁目 17 番 13 号

*住所・電話番号は変更になることがありますのでご了承ください。 (平成14年1月現在)



長年ご使用の冷蔵庫の点検を!

このような症状はありませんか? 電源コード・プラグが異常に熱い。 電源コードに深い傷や変形がある。 こげくさい臭いがする。

冷蔵庫床面にいつも水が溜まっている。 ビリビリと電気を感じる。 その他の異常や故障がある。

ご使用の中止

愛情点検



故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグを抜 き、お買上げの販売店に点検・修理をご相談ください。

サを持く おぼえのため お買上げ年日口 お買上げ店名を記入されると値利です

からない…のはんの	ため、の食工リキカロ、	の食工いた古で	心人でもると反	小りしり。
お買上げ年月日	年	月	日	
お買上げ店名				
	TEL			



株式会社 富十通ゼネラル

〒213-8502 川崎市高津区末長 1116 番地 ☎ 044(866)1111(大代表) http://www.fujitsugeneral.co.jp/